

## WBS2P / WBS2P90 / WBS2PAP Nicoll Happy Support / 2 blocs



### FONCTION :

- Bati-support universel 2 parties: fixation en **autoportant (sol porteur ou Sol porteur + murale)** ou combinaison fixation sol (non porteur) + mur porteur
- Pieds réglables équipés de **freins de chute**
- Réservoir équipé / volumes de chasse **3/6L**
- Pipe d'évacuation orientable PVC** ø100 pour réf WBS2P / ø90 pour réf WBS2P90
- Collier de fixation de la pipe d'évacuation à **mâchoire coulissante**
- Coude de rinçage, tube d'alimentation et manchon d'évacuation en **PVC**
- Dispositif adapté aux installations pour les personnes à mobilité réduite (**PMR**)



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Hauteur de réglage châssis                            | 1093 à 1371 mm |
| Largeur châssis                                       | 382 mm         |
| Hauteur chape Max / cuvette à hauteur standard 400 mm | 268 mm         |
| Hauteur chape Max / cuvette à hauteur PMR 450 mm      | 218 mm         |
| Réglage profondeur                                    | 157 à 192 mm   |
| Lg tube d'alimentation et manchon                     | 300 mm         |
| Lg tiges de fixation cuvette                          | 250 mm         |
| Epaisseur de l'habillage                              | 15 à 70 mm     |

#### Matériaux

Châssis: Acier recouvert époxy blanc

Armature / Cuve: Matériau de synthèse Polypropylène

- Conditionnement:** colis de 15 Kg

### REGLEMENTATIONS / CERTIFICATS :

L'ensemble des éléments est titulaire de la marque

- Résistance à la charge** selon NF D12-208 (**400 Kg**)
- Résistance à la corrosion** selon NF D12-208 (**200h brouillard salin**)

### MISE EN ŒUVRE :

- Compatible avec les cuvettes PMR
- Raccordement de l'alimentation en eau (G3/8" ) à l'intérieur du réservoir (possible des 2 cotés)

**ATTENTION:** dans le cas de double parois, un renfort au niveau des tiges de fixations et au niveau de la partie basse de la cuvette est indispensable

### MAINTENANCE:

- Accès au réservoir par le dessus (plaque de protection sur charnière) ou en face avant (plaque de commande amovible)
- Réservoir: réaliser un traitement anticalcaire de façon régulière en fonction de la dureté de l'eau
- Pièces détachées: disponibilité 10 ans

### DESCRIPTION :


#### Réservoir équipé

Robinet flotteur **classe acoustique II**

Mécanisme double volume à câble (**3/6L**), verrouillage par clipsage

Coque polystyrène isolante (limite la condensation et le bruit)

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| <b>WBS2P</b>   | Plaque de commande vendue séparément        |
| <b>WBS2PAP</b> | Livré avec plaque REC blanche (Réf: PBRECB) |
| <b>WBS2P90</b> | Livré avec pipe orientable ø90              |

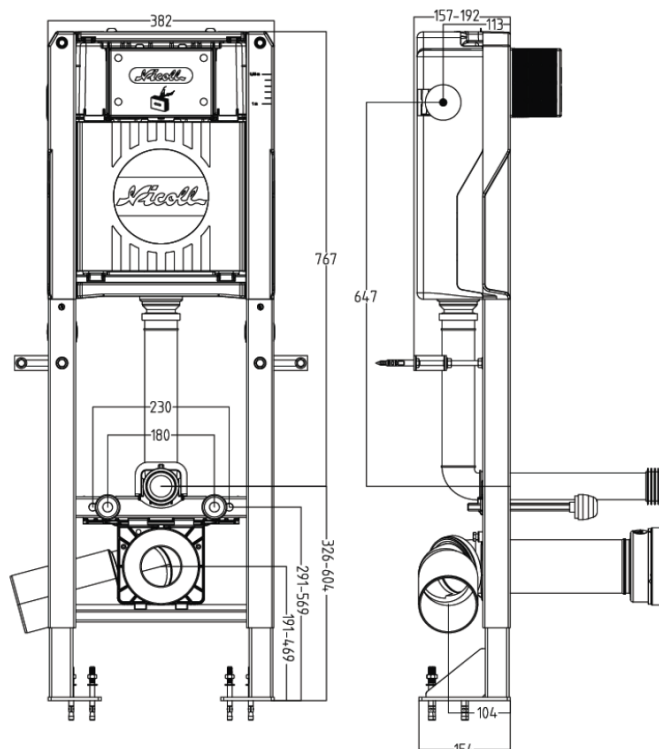

© Nicoll 2017. Nicoll is an Aliaxis company. All rights reserved. Pictures, illustrations not binding.

Février 2018